



Embouts buccaux et cônes Dräger Alcotest® Accessoires pour éthylomètres

Les embouts buccaux et cônes Dräger Alcotest® interchangeables sont spécialement conçus pour les éthylotests Dräger. Emballés individuellement, ils sont de par leur conception particulièrement faciles et hygiéniques à utiliser à tout moment.


Embouts buccaux et cônes Dräger Alcotest®



D-722-2021-01.indd

Embouts buccaux et cônes Dräger Alcotest®

Les avantages de l'embout buccal standard « Glisser - Cliquer »

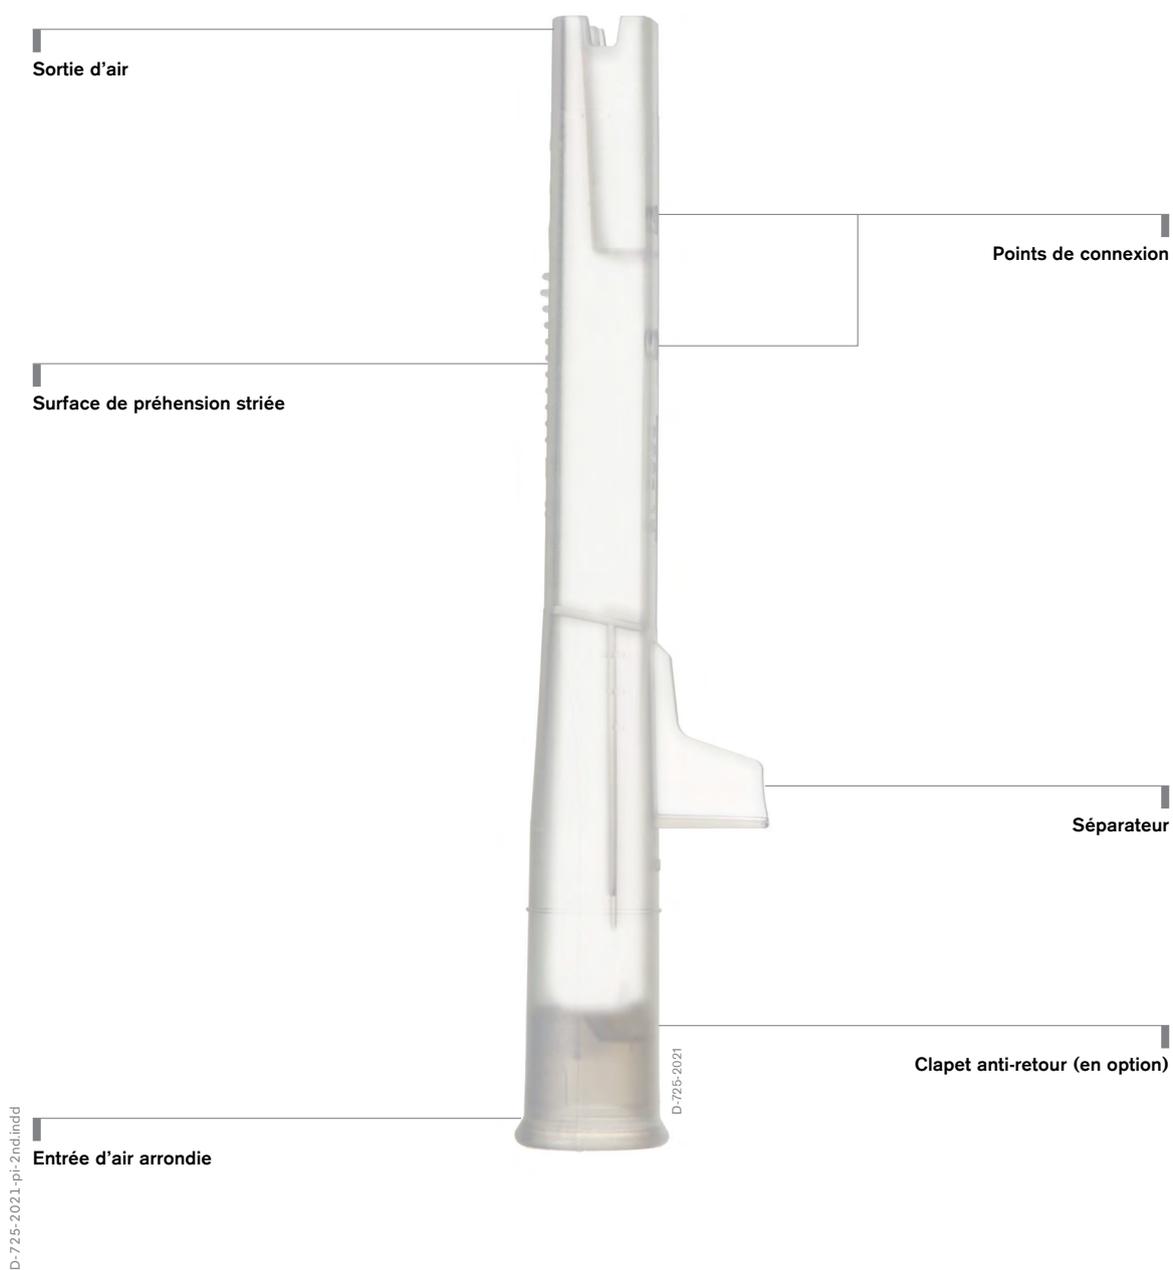

Avantages

Embout buccal « Standard » pour Alcotest® 5820/6000/6820/7000/7510

De conception élaborée et largement éprouvée pour une utilisation massive, notre embout buccal répond à toutes les conditions qu'exige une mesure d'alcool simple, rapide et hygiénique.

- Emballés individuellement, les embouts buccaux sont attachés les uns aux autres et séparables au niveau de la ligne perforée. Grâce à la perforation supplémentaire pour l'ouverture des sachets individuels, vous pouvez placer l'embout buccal de façon hygiénique, sans contact direct avec la zone de contact buccal.
- La surface de pression de l'embout buccal emboîtable est cannelée, ce qui permet une fixation correcte intuitive, même dans l'obscurité, de la gauche ou de la droite (selon la conception du support pour embout sur le côté de l'appareil). L'embout buccal émet un clic sonore lors de l'emboîtement. Une fois l'embout buccal remplacé, l'Alcotest® est prêt pour une réutilisation immédiate.
- Spécialement adaptée aux éthylotests Dräger, la forme de l'embout permet une circulation optimale de l'air avec une résistance respiratoire faible et un échantillonnage fiable. L'air expiré n'est pas orienté dans l'appareil, mais plus loin. L'échantillon d'analyse est extrait du flux d'air. Non obturable, la sortie d'air de l'embout buccal à usage unique empêche toute manipulation lors de l'éthylotest.
- L'embout buccal se place dans la zone de préhension de l'appareil, spécialement conçue de façon à conserver une distance hygiénique entre la main de l'opérateur et la personne testée.
- L'embout buccal est doté d'un séparateur qui empêche les lèvres du sujet testé d'entrer en contact avec le corps de l'appareil. Dans la pratique, l'échantillon d'air peut être obtenu en maintenant un angle de 90° entre l'opérateur et le sujet testé. Cela évite que l'air ne soit expiré en direction de l'opérateur.
- Une fois le test effectué, l'embout buccal est facile et hygiénique à retirer de l'appareil, par une simple pression du doigt sur le séparateur. L'Alcotest 7510 est même muni d'un éjecteur spécial.
- Pour une hygiène renforcée, Dräger recommande les embouts buccaux emboîtables avec clapet anti-retour, car ils garantissent que l'air respirable, qui est potentiellement contaminé, ne puisse pas être réinspiré par le sujet testé.
- Le matériau a été soumis à des tests de sensibilité dermatologique et de cytotoxicité qui ont permis de confirmer sa sécurité pour le contact cutané et buccal.
- La version spéciale à usage médical avec les Alcotest 6820 med./Alcotest 7000 med. est équipée des embouts buccaux « Alcomed ». Ceux-ci répondent aux critères de la réglementation européenne « MDR » sur les dispositifs médicaux en matière d'emballage et d'étiquetage.

Embout buccal « Classic » pour Alcotest® 9510

Les embouts buccaux Dräger Alcotest Classic sont spécialement conçus pour les éthylomètres fixes de Dräger en tant qu'appareil de métrologie légale.

- Ils garantissent un contact hygiénique entre le sujet testé et l'instrument de mesure.
- Jusqu'à 25 embouts buccaux emballés individuellement sont attachés les uns aux autres et séparables au niveau de la ligne perforée. La perforation supplémentaire pour l'ouverture des sachets individuels vous permet de placer l'embout buccal de façon hygiénique, sans contact direct.

Avantages

- Compte tenu des exigences métrologiques élevées en vigueur dans le domaine juridique, l'air expiré est dirigé directement dans l'appareil. Les petites particules d'humidité sont retenues par le piège à gouttelettes créé par la forme spécialement étudiée de l'embout buccal. Elles ne peuvent donc pas pénétrer dans l'appareil. L'utilisation d'un embout buccal avec clapet anti-retour empêche également l'air respirable de ressortir du tube expiratoire.
- Nous proposons également des embouts buccaux Classic destinés aux appareils avec mesure de la température de l'air expiré (AT). Ces embouts buccaux sont de couleur bleue.

Cône hygiénique pour Alcotest® 5000/7000

Conçu pour permettre une circulation hygiénique de l'air, ce cône Dräger spécial évite le reflux de l'air expiré et donc le risque lié aux éventuels agents pathogènes des sujets précédemment testés. Il se fixe facilement et vous garantit une solution hygiénique qui vous permet d'effectuer de nombreux tests d'alcoolémie dans un temps limité, sans aucun contact physique avec le sujet testé. Le cône vous offre une indication initiale de la présence ou non d'alcool dans l'air expiré. Il n'est pas nécessaire de changer l'embout buccal, car l'échantillon d'air est simplement expiré dans le cône.


Embout buccal pour Alcotest® 3820/4000

Les embouts buccaux se fixent intuitivement sur l'appareil et sont protégés par un capuchon. Ils sont faciles à remplacer pour le test suivant. Le conduit d'air oriente l'air expiré dans l'appareil et seul un petit échantillon en est extrait pour être évalué. Cela permet d'éviter toute accumulation d'alcool dans l'appareil et de conserver la précision et la fiabilité de l'ensemble des mesures. Ce procédé est employé dans les Alcotest utilisés par les forces de l'ordre.

Embout buccal pour Interlock® 5x00/7x00

Les embouts buccaux hygiéniques présentés sous emballage individuel sont spécialement conçus pour être utilisés avec les appareils Dräger Interlock®. Ils se positionnent simplement au dos du combiné de l'Interlock, de sorte que l'appareil n'est pas immédiatement reconnaissable comme système anti-démarrage. Le matériau de l'embout buccal et le film d'emballage sont entièrement biodégradables.

Détails

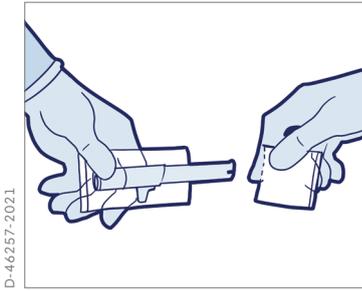

Embouts buccaux à usage unique, hygiéniques et emballés individuellement en sachets pré-perforés.




La fixation est possible sans aucun contact direct avec l'embout buccal.



Lors de l'échantillonnage, l'air est expiré au-delà de l'appareil et il est possible de maintenir un angle de 90° entre l'opérateur et le sujet testé.



Le clapet anti-retour rend impossible l'inspiration d'air potentiellement contaminé.

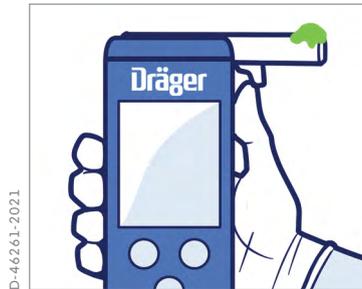


Le séparateur empêche le contact direct des lèvres avec l'appareil.



L'embout buccal se retire d'une main, facilement et en toute sécurité.

Cône hygiénique Alcotest®

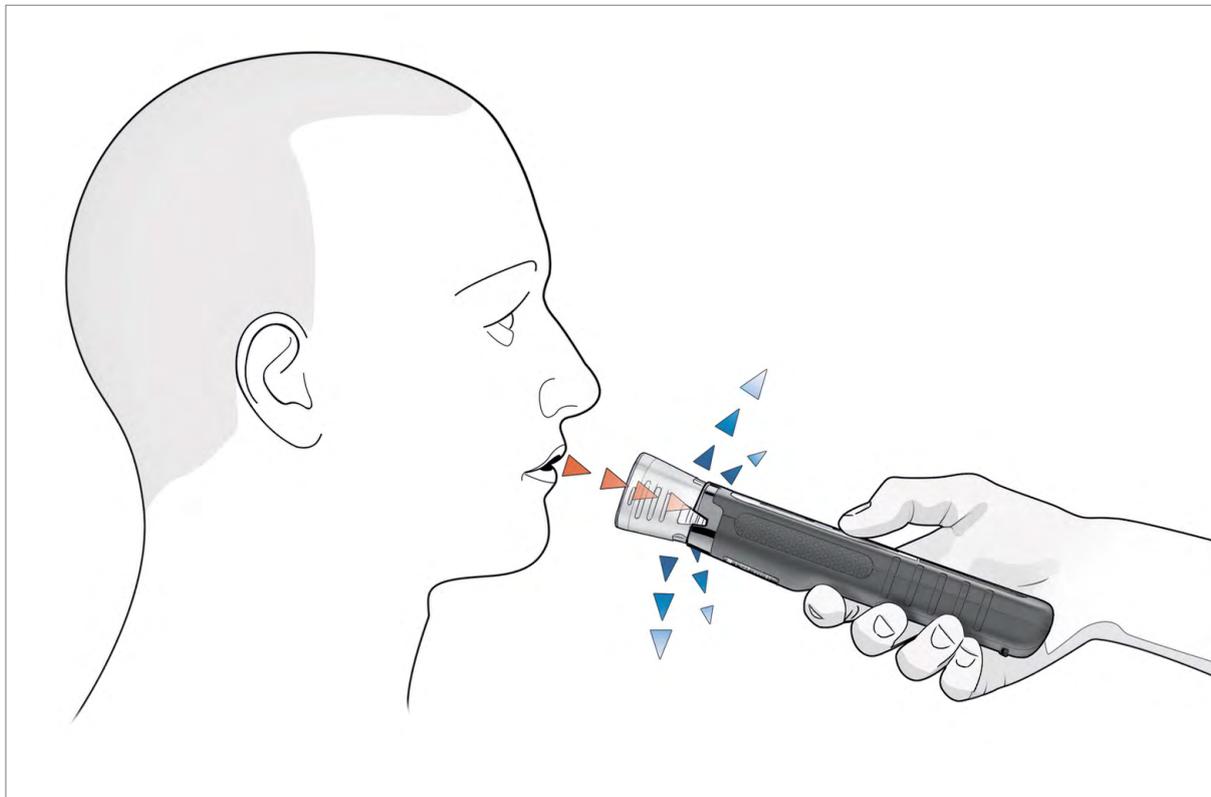

D-30474-2017

Le cône spécialement conçu pour une circulation hygiénique de l'air réduit au maximum le reflux de l'air expiré vers la personne testée. Cette innovation en matière d'hygiène réduit considérablement le risque de contamination croisée.

Produits associés



D-31850-2020

Dräger Alcotest® 4000

L'éthylotest Dräger Alcotest® 4000 offre aux conducteurs responsables un moyen fiable de tester leur concentration d'alcool dans l'air expiré et les assure de conduire en toute légalité. Cette fiabilité est assurée par une technologie de mesure identique à celle utilisée au sein des forces de l'ordre, soit plus de 30 millions de tests d'alcoolémie dans l'air expiré par an.

Produits associés

D-31888-2020



Dräger Alcotest® 5000

L'Alcotest® 5000 de Dräger est un dispositif de dépistage de l'alcool dans l'air expiré à usage professionnel. Cet éthylotest ultra-rapide vous permet d'effectuer de nombreux tests en un temps record. Son cône est spécialement étudié pour minimiser le retour d'air expiré, ce qui réduit le risque d'infection des sujets testés ultérieurement.

D-32068-2020



Dräger Alcotest® 6000

Le Dräger Alcotest® 6000 permet à l'utilisateur professionnel de tester rapidement et précisément le taux d'alcool dans l'air expiré. Avec plus d'un million d'exemplaires vendus dans le monde, la technologie de mesure de cet instrument portatif compact et facile d'utilisation est largement éprouvée.

D-22899-2020



Dräger Alcotest® 7000

L'éthylotest Dräger Alcotest® 7000 est la nouvelle génération des appareils de dépistage Dräger. plages de mesure et de température plus étendues, maintenance réduite et diverses possibilités de connectivité. Quant aux tests d'alcoolémie, ils s'effectuent aussi bien à l'aide d'un embout buccal qu'avec un cône de soufflage. La mesure précise de l'alcoolémie n'a jamais été aussi rapide, simple et efficace.

ST-15090-2008



Dräger Alcotest® 7510

Cet éthylomètre de poche, compact et robuste, est spécialement conçu pour des applications de détection avancées. Idéal pour une utilisation par la police, le commerce et l'industrie, en tant que dispositif de détection d'alcool. L'Alcotest® 7510 peut être utilisé comme dispositif ayant valeur légale dans de nombreux pays et sur divers marchés.

Produits associés

D-43786-2015



Alcotest® 9510 Dräger

L'Alcotest® 9510 Dräger est un appareil de métrologie légale qui mesure avec précision l'alcool dans l'air expiré. Sa conception est conforme aux exigences et réglementations nationales et internationales (recommandation OIML R126). Grâce à sa technologie à simple ou double capteur, son écran tactile couleur intuitif et sa conception dernier cri, l'Alcotest® 9510 est un instrument à haut niveau d'exigence.

D-36151-2021



Dräger Interlock® 7500

Le Dräger Interlock® 7500 est un dispositif de contrôle de l'alcoolémie couplé à un système anti-démarrage qui empêche les conducteurs alcoolisés de démarrer leur véhicule. Sa mise en marche est rapide. Il peut accessoirement être équipé d'une caméra, d'un GPS ou d'un module de transfert de données mobiles, selon les besoins de l'utilisateur.

Pour vos commandes

Embout buccal pour Alcotest 3820/4000, lot de 5, emballage individuel hygiénique	83 25 250
Cône hygiénique, Alcotest 5000/7000, lot de 10, emballage individuel hygiénique	83 27 718
Embout buccal à cône pour Alcotest, lot de 10, emballage individuel hygiénique	83 22 621
Embout buccal Standard « glisser-cliquer » sans clapet anti-retour pour Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510, lot de 1 000, emballage individuel hygiénique en étuis	37 01 176
Embout buccal Standard « glisser-cliquer » sans clapet anti-retour pour Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510, lot de 100, emballage individuel hygiénique	68 10 690
Embout buccal Standard « glisser-cliquer » sans clapet anti-retour pour Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510, lot de 250, emballage individuel hygiénique	68 10 825
Embout buccal Standard « glisser-cliquer » sans clapet anti-retour pour Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510, lot de 1 000, emballage individuel hygiénique	68 10 830
Embout buccal Standard « glisser-cliquer » avec clapet anti-retour pour Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510, lot de 100, emballage individuel hygiénique	68 11 055
Embout buccal Standard « glisser-cliquer » avec clapet anti-retour pour Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510, lot de 250, emballage individuel hygiénique	68 11 060
Embout buccal Standard « glisser-cliquer » avec clapet anti-retour pour Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510, lot de 1 000, emballage individuel hygiénique	68 11 065
Embout buccal Alcomed avec clapet anti-retour pour Alcotest 6820 med./Alcotest 7000 med., lot de 100, emballage individuel hygiénique	37 05 618
Embout buccal Classic sans clapet anti-retour pour Alcotest 9510, lot de 25, emballage individuel hygiénique	68 05 700
Embout buccal Classic avec clapet anti-retour pour Alcotest 9510, lot de 25, emballage individuel hygiénique	68 05 703
Embout buccal Classic avec clapet anti-retour pour Alcotest 9510, lot de 100, emballage individuel hygiénique	68 10 611
Embout buccal Classic avec clapet anti-retour pour Alcotest 9510, 10 lots de 25, emballage individuel hygiénique	68 10 610
Embout buccal Classic AT avec clapet anti-retour pour Alcotest 9510 DE, lot de 25, emballage individuel hygiénique	68 09 501
Embout buccal pour Interlock 5x00/7x00, à l'unité, emballage individuel hygiénique	83 22 446
Embout buccal pour Interlock 5x00/7x00, lot de 5, emballage individuel hygiénique	83 26 550

Pour vos commandes

Embout buccal pour Interlock 5x00/7x00, lot de 50,
emballage individuel hygiénique

83 27 627

Embout buccal pour Interlock 5x00/7x00, lot de 300,
emballage individuel hygiénique

83 22 597

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

Siège
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

Belgique
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wommel
☎ +32 2 462 62 11
☎ +32 2 609 52 60
✉ stbe.info@draeger.com

France
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
☎ +33 (0)1 46 11 56 00
☎ +33 (0)1 40 96 97 20
✉ infofrance@draeger.com

Suisse
Dräger Schweiz AG
Waldegstrasse 30
3097 Liebefeld
☎ +41 58 748 74 74
☎ +41 58 748 74 01
✉ info.ch@draeger.com

Canada
Dräger Medical Canada Inc.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
☎ +1 905 212 6600
Toll-free +1 866 343 2273
☎ +1 905 212 6601
✉ canada.support@draeger.com

Région Moyen-Orient, Afrique
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, United Arab Emirates
☎ +971 4 4294 600
☎ +971 4 4294 699
✉ contactuae@draeger.com



Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact